

Panasonic[®]

取扱説明書 電気掃除機(家庭用) 品番 MC-U51J



もっと楽しく、もっと楽ちゃん。
**おそうじの裏技、
使いこなし！**

ページ もくじ

2	安全上のご注意
4	使用上のお願い
5	各部の名称 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・お掃除の裏技、使いこなし！ ・収納するとき
8	ゴミを捨てる ・ティッシュペーパーを使って…
10	お手入れする
12	故障かな？
14	保証とアフターサービス 仕様

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

火災、やけど、感電などを防ぐために…




床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

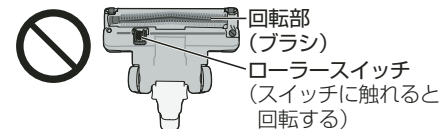

(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.4)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。


引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

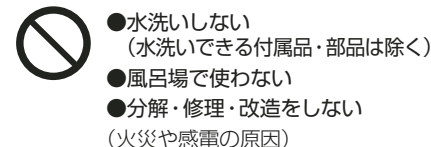

- 水洗いしない
(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う


- 根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと、感電や発熱による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く
(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない



(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- 電源スイッチを「ON」にしても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 異常なおいや音がする
(発煙・発火・感電の恐れ)
- 運転中、時々止まる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- すぐに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。



発火、けがなどを防ぐために…

注意

誤った使い方をしない


- 本体を倒しすぎない、本体を傾けすぎない、床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルの起毛布などが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- 伸縮ハンドルを持って運ばない、伸縮ハンドルを伸ばしたまま、本体を立てて置かない
(本体の落下・転倒によるけがや床面の傷付きの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない
(感電やショートして発火の原因)

伸縮ハンドル使用時は、取っ手を持つ



(本体転倒によるけがや、床面の傷付きの原因)

火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

電源プラグは、正しく扱う

- コードを巻きとるときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、運転直後に熱くなった刃先でやけどする恐れ)
- 電源スイッチを「OFF」にして差し込む
(モーター回転の反動による転倒で、けがや床面の傷付きの原因)
- 使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- 除湿剤
- 多量の粉(消火器の粉など)
- ベットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ
- 長いひも
- 水や液体
- 湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)



■排気口をふさがない

(過熱による変形の原因)



■ホースの扱いがていねいに


(破損の原因)

■大きなゴミを吸わせない

「ゴミすて」ラインを超えたまま掃除しない
(吸気路・床用ノズル内に詰まる原因)

→ゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨て、
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの
大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてく
ださい。

詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。

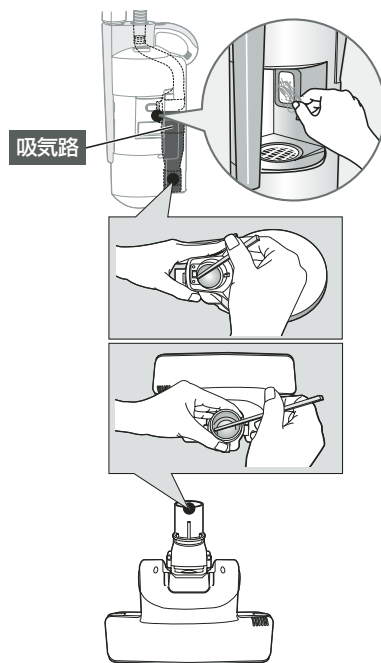

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)


下記のような状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.12)

- ゴミが「ゴミすて」ラインを超えている
- 吸込口をふさぐ
- ホース、ノズルにゴミが詰まっている
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ノズルに異物がかみ込んでいる

各部の名前

付属品を確認しよう

が付属品です。

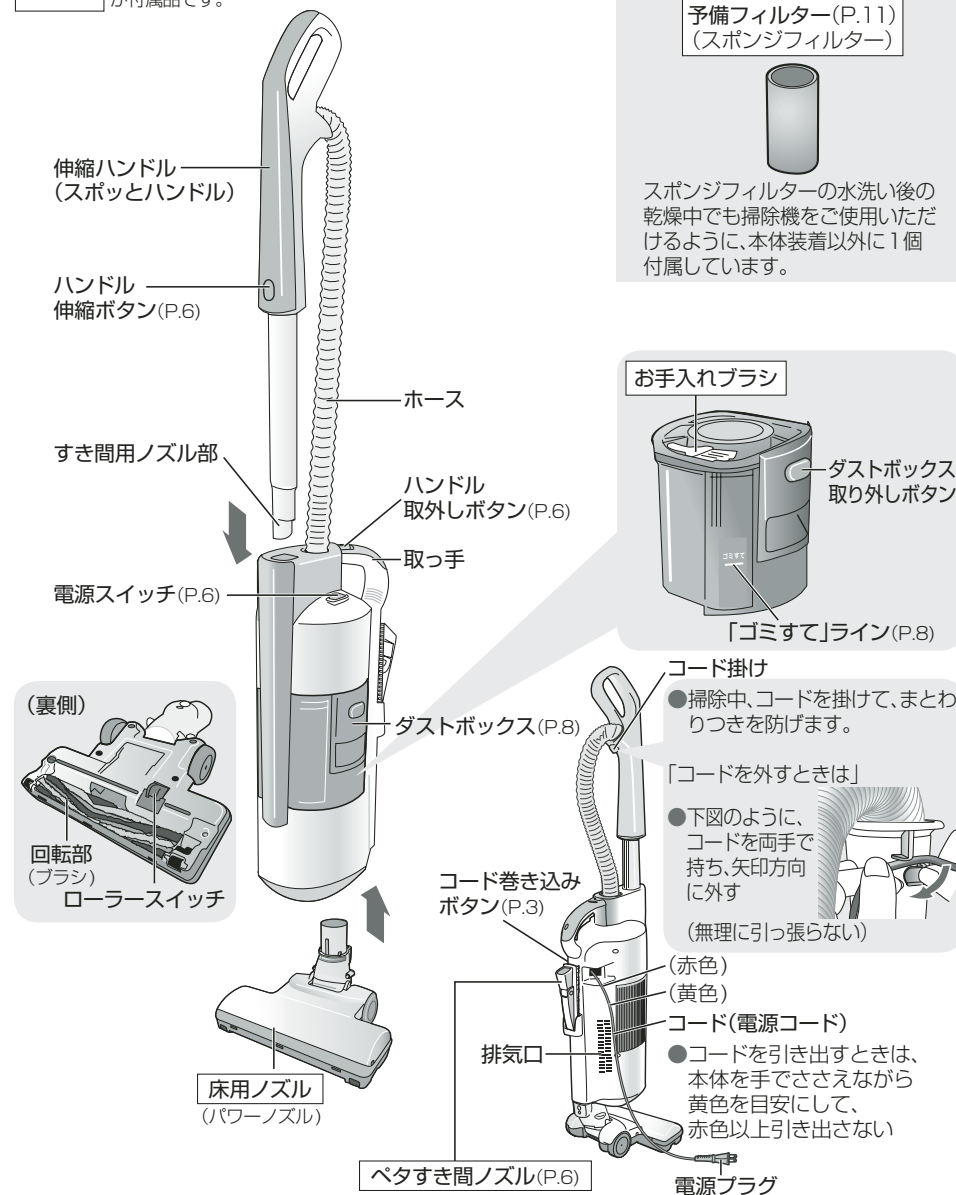

掃除する

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて・・・


押さえつけずに、
軽くゆっくり動かしましょう！

1 始める



■ハンドルを
伸縮するとき


→ハンドル伸縮ボタン
を押しながら、
伸ばす(縮める)

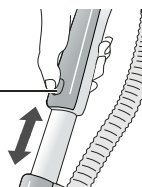

2 終わる



すき間用ノズル部

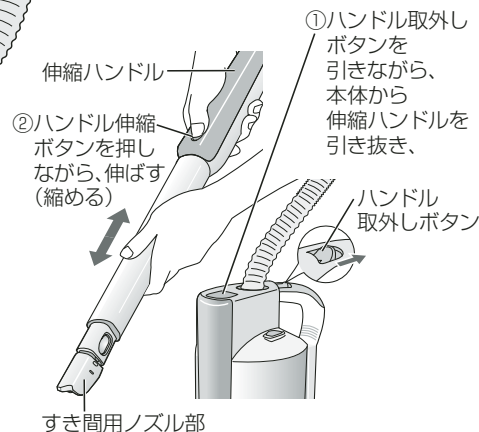

③すき間用ノズル部を伸ばす(縮める)

伸ばす：
「カチッ」と音が
するまで
先端を引っ張る


縮める：
押しながら
収納する

ペタすき間ノズル

①ペタすき間ノズルを手前に倒し、
②上方向に抜く

ペタすき間
ノズル


③すき間用ノズル部に確実に
差し込む

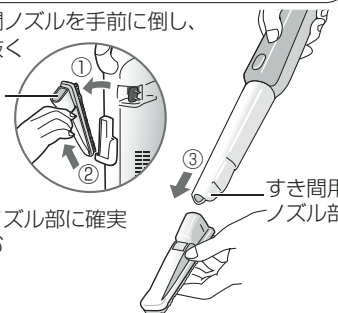

机や棚の上は…
ペタすき間ノズル



階段も軽々！
ペタすき間ノズル

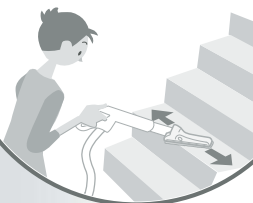


家具の
すき間に…
すき間用ノズル部



ベッドや
ソファの下は…
ペタすき間ノズル




すき間用ノズル部や
ペタすき間ノズルを使うときは・・・

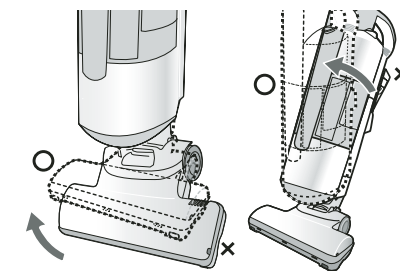


上図の位置にしてください。
床用ノズルが下がっていたり、本体が傾いていると、
吸込力が弱くなります。

収納するとき

●伸縮ハンドルは
必ず縮めた
状態で収納する

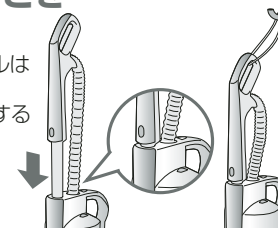

●右図のようにひもを通し、倒れない
ように市販の「吊り金具」などに
掛けて、収納することもできます。




お知らせ

・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると
ブラシの回転が止まります。

お願い

・ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

ゴミを捨てる

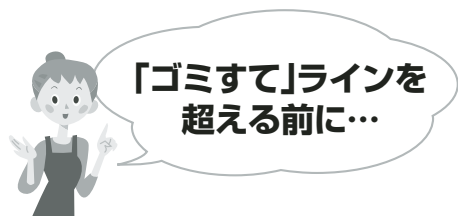


ゴミ捨て時期の目安は...



「ゴミすて」ラインを超える前にゴミを捨てることにより、フィルターの目詰まりや本体とノズルにゴミが詰まることを防止します。

- ゴミは、ダストボックスに均一にたまりません。ダストボックスを取り出して、ゴミ量を確認してください。
- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力を低下させるため、早めにゴミを捨て、ダストボックス内やプレフィルターのお手入れをしてください。(P.10～11)

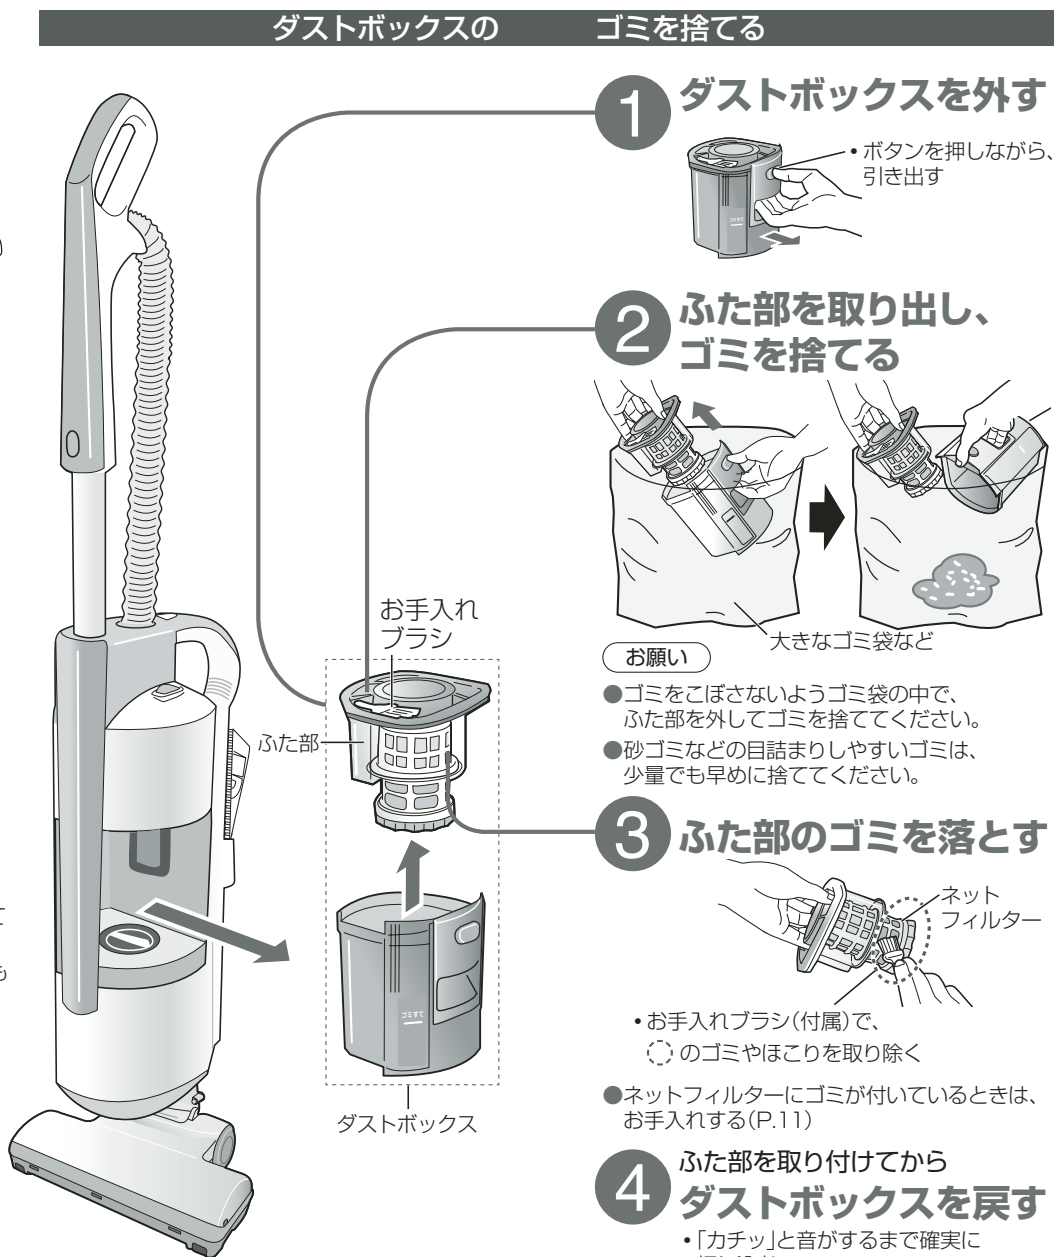

ダストボックスの


ゴミを捨てる

1 ダストボックスを外す



- ボタンを押しながら、引き出す


2 ふた部を取り出し、ゴミを捨てる

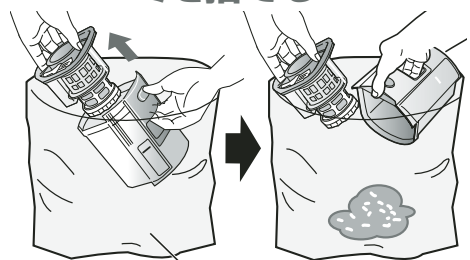


お願い

- ゴミをこぼさないようゴミ袋の中で、ふた部を外してゴミを捨ててください。
- 砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも早めに捨ててください。

3 ふた部のゴミを落とす

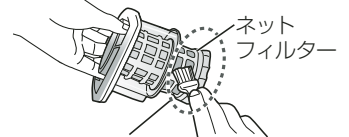

- お手入れブラシ(付属)で、のゴミやほこりを取り除く
- ネットフィルターにゴミが付いているときは、お手入れする(P.11)


4 ふた部を取り付けてからダストボックスを戻す

- 「カチッ」と音がするまで確実に押し込む


ティッシュペーパーを使って... お手入れを楽にする裏技!

ティッシュペーパーを取り付けて、内部のフィルターなどの汚れの付着を少なくすることができます。
ティッシュペーパーを取り付けると、吸込力は通常より早く弱くなります。
ティッシュペーパーの交換は、早めに行ってください。

- 1 ダストボックスからふた部を取り出す(左ページ)
- 2 ふた部からスポンジフィルターを取り出す

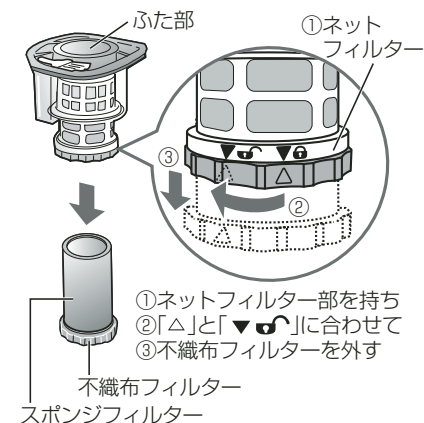

- 3 スポンジフィルターにティッシュペーパーを巻く

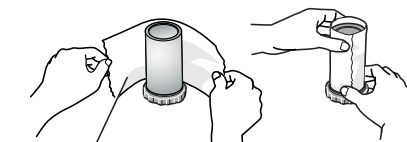

- ティッシュペーパー
市販されている2枚重ねのものを使う
(約195mm×約230mm)

- 4 各部品をもとのように取り付ける

お手入れする

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

ゴミを取る

- 部分的ゴミを取り除く
(回転部を除く)

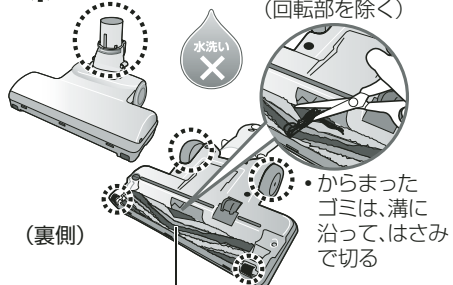

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- ①▼を「ひらく」に合わせ、カギの頭など
ブラシカバーを外す



- ②ベルトを持ち上げて、
ブラシからベルトを外す



- ③ブラシは水洗いし、十分に乾燥させる

- 取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

- ③▼を「しめる」に合わせる



- ①奥の穴にはめる



- ②ベルトにはめる



お願い


- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

冷却穴(裏側)




プレフィルター

- ①つまみを持って外し、

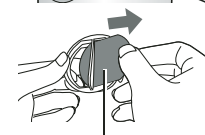


- ②外したプレフィルターを軽くはたいてゴミを落とす(上下・裏表の区別はありません)

本体・付属品

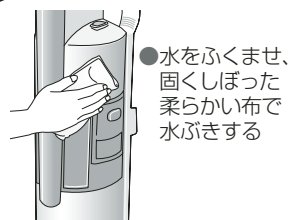

- 水をふくませ、固くしぼった柔らかい布で水ぶきする

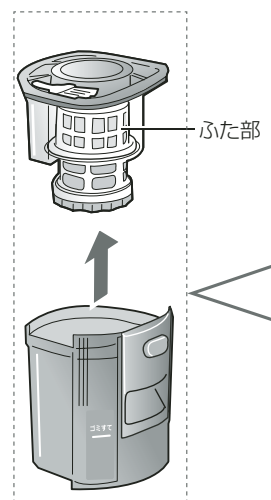

ダストボックス

- ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すにつれて低下しますが、性能には影響ありません。

ダストボックス

こまめなお手入れ


お手入れブラシでゴミを取り、軽くはたいてほこりを落とす




■取り外しかた

- ①ダストボックスからふた部を取り出し、ゴミを捨てる(P.9)


- ②IをIに合わせて外す

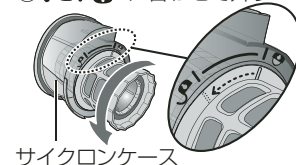

- ③△を▼に合わせて外す

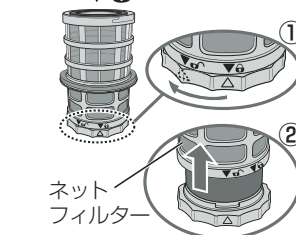




- ④スポンジフィルターを引き抜く

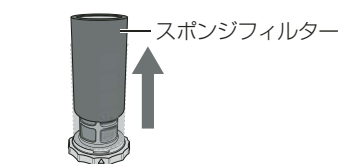

■取り付けかた

取り外したときと逆の手順で取り付ける

- 汚れが気になるときやゴミが取れにくい場合(フィルターはきれいに見えても目詰まりしている場合があります)
→①ゴミを取って、水洗いする
②水気を切り、十分に乾燥させる(においや目詰まりの原因)



お手入れする

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

電源・運転	
こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに運転が止まる	●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①電源スイッチを「OFF」にし、 ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。 ・ダストボックスのゴミが「ゴミすて」ラインを超えたまま連続運転した →ゴミを捨て、フィルターのお手入れをする(P.8～11) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く ・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・床用ノズルの回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置した
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10) ●毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。
吸込力	●ゴミがいっぱいになっていませんか？ ●ダストボックス内・プレフィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れをしてください。(P.10) ●伸縮ハンドルが確実にセットされていますか？ →「カチッ」と音がするまで、確実に差し込んでください。 ●ノズルからダストボックスまでの吸気路にゴミが詰まっていますか？(P.4) →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。
	●すき間用ノズル部にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●床用ノズルが下がっていませんか？ →床用ノズルを起こしてください。(P.7) ●本体を傾けていませんか？ →本体を立ててください。(P.7)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

コード	こんなときは	ここをご確認ください
コード	本体からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →ゴミを捨て、ダストボックスと各フィルターのお手入れをしてください。(P.11)
	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
確認後、なお異常があるとき		●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.14～15)をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い求め先へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ！
- ・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

修理を依頼される時

「故障かな?」(12～13ページ)でご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間後は

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。
- 部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この電気掃除機の補修性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品名	電気掃除機
品番	MC-U51J
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市西栲楼589番地241 (函館流通部センター内) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原 町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田宇田田 364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市南区観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町 8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
沖縄地区		沖縄地区	
沖繩 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		沖繩 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様

仕 様	
電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	900 W
外 形 寸 法	(使用時)幅250 mm×奥行248 mm×高さ990 mm (収納時)幅250 mm×奥行248 mm×高さ890 mm
コ ー ド の 長 さ	5 m
質 量	4.2 kg (床用ノズル含む)
集 じ ん 容 積	0.3 L(ゴミすてラインまで) 0.6 L(最大容積)
運 転 音	67 dB
吸 込 仕 事 率	280 W
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・床用ノズル (1コ) ・ベタすき間ノズル (1コ) ・お手入れブラシ (1コ) ・予備フィルター<スポンジフィルター>(1コ)


別 売 品

(希望小売価格は、2008年11月現在)

販売店でお買い求めいただけます。

■ネットフィルター

品番：AMV26K-5FOV
希望小売価格：420円
(税抜 400円)



■不織布フィルター

品番：AMV96K-5FOV
希望小売価格：525円
(税抜 500円)



■スポンジフィルター

品番：AMV30K-5FOV
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな
症状は
ありませんか？

- 電源スイッチを「ON」にしても運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 異常なおいや音がする
- 運転中、時々止まる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- その他の異常、故障がある

→

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
すぐに電源スイッチを
「OFF」にし、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-U51J
お買い求め先	
	☎ ()

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2008

V01Z79000
F1108-0
Printed in China